# **ELECTROHOME WARRANTY**

Consumer Electronics Products

#### Thank you for choosing Electrohome!

Jutan International (hereinafter called "Jutan") gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this Electrohome brand product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by Jutan or by an Authorized Electrohome Dealer:

Jutan warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, Jutan shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

#### This warranty shall not apply to:

- a. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- b. Any Electrohome product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Jutan or
- Electrohome's Authorized Service Centres.

  c. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by Jutan, including but
- not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.

  d. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, stylus,
- trays, filters, cables and paper.

  e. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.

  f. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line
- voltage or liquid spillage.
  g. Any product received without appropriate model, serial number and CSA/cUL markings.
  h. Any products used for rental or commercial purposes.

i. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this Electrohome product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the Electrohome product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized Electrohome Service Centre. In-home warranty service may be provided at Jutan's discretion on any Electrohome television with the screen size of 27" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by Jutan and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Jutan. To the extent the law permits, Jutan disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this Electrohome product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of Jutan to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of

#### WARRANTY PERIODS: Parts & Labour (exceptions noted)

- Audio Products 1 Year (Remote Control, if applicable 90 Days)
   DVD Products 1 Year (Remote Control 90 Days)
   LCD & Plasma Display TV 1 Year (Remote Control 90 Days)
- Microwave Oven 1 Year

Television Products 1 Year (Remote Control – 90 Days)
 VCR Products 1 Year (Remote Control – 90 Days, Video Heads – 6 Months)

all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise

To obtain the name and address of the nearest Authorized Electrohome Service Centre or Dealer, please contact Jutan International, 455 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario M2H 4H2 or visit our web site: www.iutan.ca

For more information on this Warranty or Service Locations, please call (416) 499-5611 or toll free 1-800-663-5954, Monday to Friday 9:00am -5:00pm Eastern Standard Time.



Printed in Thailand

#### EH14E501

# **ELECTROHOME**

**ENGLISH** 

14" Pure Flatscreen Colour Television **USER MANUAL** 



#### CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment

#### **ATTENTION**

If you purchase a universal remote control from your local retailer, please contact the remote manufacturer for the required programming code.

#### TV/CATV MODE SELECTION

When shipped from the factory, the TV/CATV menu option is set to the "CATV" (Cable Television) mode. If not using CATV, set this menu option to "TV" mode.

- 181 Channel Tuner The tuning system is capable of receiving all 68 VHF/UHF standard broadcast channels that are available in your area. When operating on a cable system, it can tune to the standard VHF channel frequencies plus up to 113 cable channel frequencies. The actual number of channels received depends upon channel reception in your area or your cable system.

  On-Screen 3 Language Display - This TV can display the on screen language in English, Spanish or French.
- · Sleep Timer Operable from the remote control, this TV can be programmed up to 120 minutes to turn off
- **Memory Back Up** This system prevents loss of memorized channel selections in case a power interruption
- to the TV should occur.
- Picture Control Adjustments The On-Screen display allows precise remote control adjustment of BRIGHTNESS, COLOR, CONTRAST, SHARPNESS and TINT.
- · Closed Captioned Decoder Displays text captions or 1/2 of full screen text on the screen for hearing

ANTENNA/CATV CONNECTIONS

#### Combination VHF/UHF Antenna (Single 75 ohm cable or 300 ohm twin-lead wire) Connect the 75 ohm cable from a combination VHF/UHF antenna to the antenna jack. If your combination antenna has a 300 ohm twin-lead wire,

use the 300-75 ohm matching transformer (not supplied).

### Combination VHF/UHF Antenna (Separate VHF and UHF 300 ohm twin-leads)

Connect the UHF twin-lead wire to a combiner (not supplied). Connect the VHF twin-lead to the 300-75 ohm matching transformer (not supplied). Attach the transformer to the combiner. Attach the combiner to the antenna jack.

## Separate VHF/UHF Antennas

Connect the 75 ohm cable from the VHF antenna and the UHF antenna twin-lead to a combiner (not supplied). Attach the combiner to the antenna jack.

NOTE: If your VHF antenna has a twin-lead wire, use the 300-75 ohm matching transformer (not supplied), then connect the transformer to the combiner

### For Subscribers to Basic Cable TV Service


For basic cable service not requiring a converter/ descrambler box, connect the CATV 75 ohm coaxial cable directly to the antenna jack on the back of the television.

### For Subscribers to Scrambled Cable TV Service

If you subscribe to a cable service which requires the use of a converter/descrambler box, connect the incoming cable to the converter/descrambler box and connect the output of the box to the antenna jack on the back of the television. Follow the connections shown left. Set the television to the output of the converter/descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the converter/descrambler box to select channels.

### For Subscribers to Unscrambled Basic Cable with Scrambled Premium Channels

If you subscribe to a cable service in which basic cable channels are unscrambled and premium channels require the use of a converter/descrambler box, you may wish to use a two-set signal splitter (sometimes called a "two-set coupler") and an A/B switch box from the cable installer or an electronics supply store. Follow the connections shown left. With the switch in the "B" position, you can directly tune any nonscrambled channels on your TV. With the switch in the "A" position, tune your TV to the output of the converter/ descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the box to tune scrambled channels.

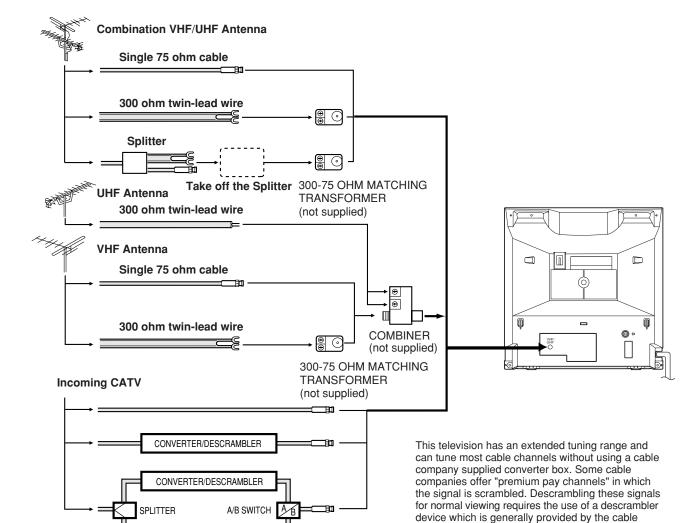

3/8/05, 4:13 PM

3Q60421A E

company.




#### CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION**: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- READ INSTRUCTIONS- All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.
- RETAIN INSTRUCTIONS- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- style reference.


  3. HEED WARNINGS- All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.
- adhered to.4. FOLLOW INSTRUCTIONS- All operating and use instructions should be followed.
- CLEANING- Unplug this unit from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning the exterior cabinet only.
   ATTACHMENTS- The manufacturer of this
- ATTACHMENTS- The manufacturer of this unit does not make any recommendations for attachments, as they may cause hazards.
   WATER AND MOISTURE- Do not use this
- unit near water. For example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

  8. ACCESSORIES- Do not place this unit on an
- unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing serious injury, and serious damage to the unit.

  8A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the

appliance and cart combination to overturn.

PORTABLE CART WARNING

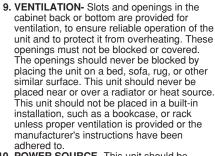

10. POWER SOURCE- This unit should be operated only from the type of power source indicated on the rating plate. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION- This unit is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still fails to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If your unit is equipped with a 3-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin, this plug will only fit into a grounding-type power outlet. This too, is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

12. POWER-CORD PROTECTION- Powersupply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point

where they exit from the appliance.

13. LIGHTNING- To protect your unit during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

power line surges.

14. POWER LINES- An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

15. OVERLOADING- Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock

16. OBJECT AND LIQUID ENTRY- Do not push objects through any openings in this unit as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid into the unit.

of liquid into the unit.

17. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING- If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

18. SERVICING- Do not attempt to service this

18. SERVICING- Do not attempt to service this unit yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

19. DAMAGE REQUIRING SERVICE- Unplug this unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

 When the power-supply cord or plug is damaged.

b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the unit.

If the unit has been exposed to rain or water.

d. If the unit does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the unit to its normal operation.

e. If the unit has been dropped or the cabinet has been damaged.f. When the unit exhibits a distinct change

f. When the unit exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for

20. REPLACEMENT PARTS- When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.


21. SAFETY CHECK- Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition

condition.

22. HEAT- The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

23. NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLERThis reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

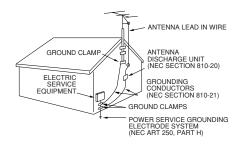

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

# REMOTE CONTROL


Before using the remote control transmitter, batteries must first be installed.

### **HOW TO INSTALL BATTERIES**

1. Open the battery compartment cover.



2. Install two "AAA" batteries.



3. Replace the battery compartment cover.

Use two "AAA" batteries (not supplied) for the transmitter. The batteries may last approximately one year depending on how much the remote control is used. For best performance, it is recommended that batteries should be replaced on a yearly basis, or when the remote operation becomes erratic. Do not mix old and new batteries or different types.


### BATTERY PRECAUTIONS

These precautions should be followed when using batteries in this device:

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries
- may cause damage to the device.

  3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- 4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
  5. Do not try to recharge batteries not intended
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture.

rupture.
(Follow battery manufacturer's directions.)

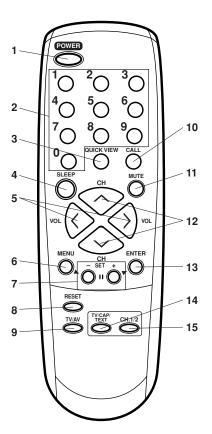

#### POWER Button - Press to turn the TV on. Press again to turn the TV off.

- 2. Direct Channel Selection Buttons (0-9) Allows direct access to any channel.
- 3. QUICK VIEW Button This button allows you to go back to the previous channel selected by just pressing the QUICK VIEW button. Press this button again to return to the channel you were watching.
- 4. SLEEP Button To set the TV to turn off after a preset amount of time, press the SLEEP button on the remote control. The clock will count down 10 minutes each time the button is pressed in the order of 120, 110, 100, ...... 20, 10, 0.


After the sleep time is programmed, the display will disappear then reappear momentarily every ten minutes to remind you the sleep timer function is operating. To confirm the sleep time setting, press the SLEEP button once and the remaining time will be momentarily displayed. To cancel sleep time, press the SLEEP button repeatedly until the display turns to 0.

- 5. VOL (VOLUME) < / > Buttons Press the > button to increase, or the < button to decrease the volume level.
- MENU Button Press to display the On-Screen menu function.
- SET / + Buttons Press to select the desired setting during On-Screen operations.
- RESET Button Press to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.
- 9. TV/AV Button Switches between TV and external inputs.10. CALL Button When you press this
- button, the channel number will appear on the upper right corner of the screen. Press the button again to remove display from the screen.
- 11. MUTE Button To turn off the sound, press this button once. The TV will be silenced and the symbol "MUTE" will appear on the screen. The mute feature can be released by pressing the MUTE button again or one of the VOL 〈 or 〉 buttons.
- **13. ENTER Button -** Press to enter or select information for On-Screen operations.
- 14. TV/CAP/TEXT Button Press this button to switch between normal TV and the two Closed Caption modes (captions and 1/2 of full screen text). Closed Captioning will display text on screen for hearing impaired viewers.
- **15. CH.1/2 Button -** Switches between Channel 1 and Channel 2 in the Closed Caption mode.

### **POWER SOURCE**

### TO USE AC POWER SOURCE

Use the AC polarized line cord provided for operation on AC. Insert the AC cord plug into a standard 120V 60Hz polarized AC outlet.

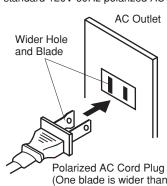

the other)


### NOTES:

- Never connect the AC line cord plug to other than the specified voltage (120V 60Hz). Use the attached power cord only.
- If the polarized AC cord does not fit into a nonpolarized AC outlet, do not attempt to file or cut the blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.
- If you cause a static discharge when touching the unit, and the unit fails to function, simply unplug the unit from the AC outlet, wait a few minutes, and plug it back in. The unit should return to normal operation.

3Q60421A E 3



### **LOCATION OF CONTROLS**

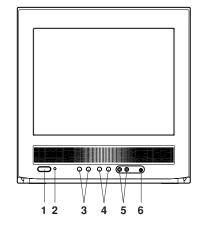

- 1. Power Button Press to turn the TV on or off.
- 2. Remote Sensor Signals from the Remote Control unit are received here.
- 3. Channel ▲/▼ Buttons Press to select a higher or lower numbered channel set into memory. (Enter Button) Press to enter or select information for On-Screen operations. (Reset Button) Press, while in the On-Screen menu mode, to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.
- 4. Volume ▲/▼ Buttons Press to raise or lower the level of the sound. (Menu Buttons) - Press both Volume ▲/▼ buttons at the same time to display the On-Screen menu functions.
- (Set / + Buttons) Press to select the desired setting during On-Screen operations.
   5. Audio/Video In Jacks Audio and video signal cables from an external source can be connected here.
- **6. PHONES (Earphone) Jack -** Plug an earphone or monaural headphones with a 3.5mm miniplug into this jack for private listening.

### **SETTING LANGUAGE**

This TV can display the channel number, on screen displays and picture adjustments on the screen in English, Spanish or French.

On-screen language selection (step 3) will automatically appear on the screen when you press the MENU button initially. Select the language you prefer first, then proceed with the other menu potions

PICTURE

NGUAGE / IDIOMA / LANGU

FRANCAIS

-/-/ENTER/MENU

- 1 Press the MENU button.
- Press the SET + or button to select the LANGUAGE mode, then press the ENTER button.
  - Press the SET + or button until the " > " indicator points to the desired language: English (ENGLISH), Spanish (ESPAÑOL) or French (FRANCAIS), then press the ENTER button.
- 4 Press the MENU button again.

### NOTE:

If Spanish or French is chosen, the on-screen display will be in the selected language, but the Closed Caption text will not be affected by the language selection.

### TV OPERATION

- To turn on the TV, press the POWER button.
- The VOLUME can be adjusted to a desired level by pressing the VOL (VOLUME) < or > button.

The sound level will be indicated on the TV screen by GREEN BARS AND A NUMBER. As the sound level increases, so do the number of BARS AND THE NUMBER on the screen. The same is true for decreasing the level.

Set the TV/CATV menu option to the appropriate position. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting. See "To Memorize Channels".

TV - VHF/UHF channels CATV - CABLE TV channels

### CH (CHANNEL) And buttons

Press and release the CH (CHANNEL) \( \sigma\) or \( \sigma\) button. The channel automatically stops at the next channel set into memory. Press and hold the button down to change channels more quickly.

For proper operation, before selecting channels, they should be set into the TV's memory. See "To Memorize Channels".

DIRECT CHANNEL SELECTION buttons (0-9) - Press these buttons to select a channel. The channel number will appear on the upper right corner of the TV screen. If an invalid channel number is selected, the display will revert to the previous channel. TV MODE DIRECT CHANNEL SELECTION - When the TV/CATV menu option is in the TV position, all channels can be instantly selected by using two buttons (For example, to select channel 2, press "0", then "2". If you press only "2", channel selection will be delayed for a few seconds). For channels 10 and above, press the 2 digits in order.

### CATV mode direct channel selection

When the TV/CATV menu option is in the CATV position, channels can be selected as follows:

1-9 Press "0" twice, then 1-9 as needed.
Example, to select channel 2, press "002".


10-12 Press "0", then remaining 2 digits.
Example, to select channel 12, press "012".

13-99 Press the 2 digits in order.
Example, to select channel 36, press "36".

100-125 Press the 3 digits in order.
Example, to select channel 120, press "120".

**NOTE:** If the station being viewed stops broadcasting, the TV will automatically shut off after 15 minutes.

### **EFFECTIVE DISTANCE OF THE REMOTE CONTROL**

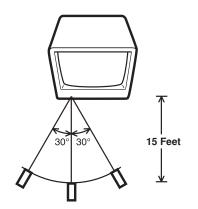

#### NOTES:

- When there is an obstacle between the TV and the Remote Control, the Remote Control may not operate.
- When direct sunlight, an incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the Remote Sensor on the TV, the remote operation may be unstable.

### **CLOSED CAPTION**

#### WHAT IS CLOSED CAPTIONING?

This television has the capability to decode and display Closed Captioned television programs. Closed Captioning will display text on the screen for hearing impaired viewers or it will translate and display text in another language.

#### TO VIEW CLOSED CAPTIONS

Press the TV/CAP/TEXT button on the remote control to switch between normal TV and the two Closed Caption Modes (Captions and 1/2 of Full Screen Text).

**Captions:** This Closed Caption Mode will display text on the screen in English or another language (depending on the setting of the Closed Captions CH.1/2 button). Generally, Closed Captions in English are transmitted on Captions Channel 1 and Closed Captions in other languages are transmitted on Captions Channel 2.

**Text:** The Text Closed Caption Mode will usually fill 1/2 of full screen with a programming schedule or other information. After selecting a Closed Caption Mode, it will stay in effect until it is changed, even if the channel is changed. If the Captions signal is lost due to a commercial or a break in the signal, the Captions will reappear when the signal is received again. If the channels are changed, the Captions will be delayed approximately 10 seconds.

The Captions will appear in places on the screen where they will least interfere with the picture, usually on the bottom of the screen. News programs will usually show three-line Closed Captions which scroll onto the screen. Most other shows provide two or three lined Captions placed near the character who is speaking so the viewer can follow the dialogue. Words in italics or underlined describe titles, words in foreign languages or words requiring emphasis. Words that are sung usually appear enclosed by musical notes. For television programs broadcasting with Closed Captions, look in your TV guide for the Closed Captions symbol (CC).

- When selecting Closed Captions, the captioning will be delayed approximately 10 seconds.
- Closed Captioned text is only displayed in locations where it is available.
- If no caption signal is received, no captions will appear, but the television will remain in the Caption Mode.
- Misspellings or unusual characters may occasionally appear during Closed Captioning.
   This is normal with Closed Captioning, especially with live programs. This is because during live programs, captions are also entered live. These transmissions do not allow time for editing.
- When Captions are being displayed, on-screen displays, such as volume and mute may not be seen or may interfere with Closed Captions.
- Some cable systems and copy protection systems may interfere with the Closed Captioned signal.
- If using an indoor antenna or if TV reception is very poor, the Closed Caption Decoder may not appear or may appear with strange characters or misspelled words. In this case, adjust the antenna for better reception or use an outdoor antenna.

### **CONNECTION TO OTHER EQUIPMENT**

The exact arrangement you use to interconnect various video and audio components to the TV is dependent on the model and features of each component. Check the Owner's Manual provided with each component for the location of video and audio inputs and outputs.

The connection diagrams in the following are offered as suggestions. You may need to modify them to accommodate your particular assortment of components. The diagrams are intended to show component video and audio interconnections only.

### Press the TV/AV selector button to select the AV mode to use the TV as a monitor.

### TV/AV SELECTION


If you connect the TV to VCR, camcorder Video Game System, you can select by pressing the TV/ AV button.

Press the TV/AV button repeatedly to select the desired mode.

desired mode. "AUX" will display on the screen for 4 seconds.




### 1. To connect the TV to a VCR




#### To connect the TV to a Video Game System The TV can also be used as a display device for many video games. However,

device for many video games. However, due to the wide variety of different types of signal generated by these devices and subsequent hook-up variations required, they have not all been included in the suggested connection diagrams. You'll need to consult each component's Owner's Manual for additional information.



To connect the TV to a Camcorder To playback from the camcorder, connect the camcorder to the TV as shown.



3Q60421A E 4 3/8/05, 4:13 PM



### TO MEMORIZE CHANNELS

This TV is equipped with a channel memory feature which allows channels to skip up or down to the next channel set into memory, skipping over unwanted channels.

Before selecting channels, they must be programmed into the TV's memory. In addition to normal VHF and UHF channels, this TV can receive up to 113 Cable TV channels. To use this TV with an antenna, set the TV/CATV menu option to the TV setting. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting.

CH SETUP

LANGUAGE

CH SETUP TV ► CATV
AUTO CH MEMORY
ADD / DELETE

(+/-/ENTER/MENU)

+/-/ENTER/MENU

CH SETUP

CH SETUP

LANGUAGE

CH SETUP TV ► CATV

(+/-/ENTER/MENU)

AUTO CH MEM

ADD / DELETE

(+/-/ENTER/MENU)

#### TV/CATV SELECTION

- 1 Press the MENU button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "TV/CATV" begins to flash
- Press the ENTER button to select the TV or CATV mode. The arrow indicates the selected mode.
- [5] Press the MENU button twice to return to normal TV viewing.

The chart below is typical of many cable system channel allocations.

#### **CATV CHART**

	nber or			chann	iel				14 A	15 B	16 C	17 D	18 E	19 F	20 G	21 H	22 
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	AA	BB	CC	DD
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM	NN	00	PP	QQ	RR	SS	TT	UU	VV
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
WW	AAA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF	GGG	HHH	III	JJJ	KKK	LLL	MMM	NNN	000	PPP	QQQ
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
RRR	SSS	TTT	UUU	VVV	WWW	XXX	YYY	ZZZ	86	87	88	89	90	91	92	93	94
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113 113	114 114	115 115	116 116	117 117	118 118	119 119	120 120	121 121	122 122	123 123	124 124	125 125	01 5A				

#### NOTE:

Contact your cable company to determine the type of cable system used in your area.


#### **AUTOMATIC CHANNEL MEMORY**

- 1 Press the MENU button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "AUTO CH MEMORY" begins to flash, then press the ENTER button. The TV will begin memorizing all the channels available in your area. Channel numbers will remain red until auto memorizing is
- Press the MENU button twice to return to normal TV viewing.

### TO ADD/DELETE CHANNELS

- Press the MENU button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "ADD/ DELETE" begins to flash, then press the ENTER button.
- Select the desired channels to be added or deleted using the Direct Channel Selection buttons (10 keys. 0-9), the CH ^ or ~ button or the SET + or - button.
- Press the ENTER button to select ADD or DELETE. If an unmemorized channel was selected (step 4), the channel indication will be red. Press the ENTER button if you wish to ADD the unmemorized channel. The channel indicator will change from red to green when a channel is added and the channel will

Repeat steps 4 and 5 for each channel to be added or deleted.



Press the MENU button three times after adding or deleting all of the desired channels, to return to normal TV viewing.

### **ADJUSTING PICTURE**

You can adjust the settings for colour, sharpness, contrast, brightness and tint.

- Press the MENU button.
- Press the SET + or button until the indicator next to "PICTURE" begins to flash, then press the ENTER button.
- Press the ENTER button repeatedly to select the item you want to adjust.  $BRIGHTNESS \rightarrow CONTRAST \rightarrow COLOR \rightarrow TINT \rightarrow SHARPNESS$
- 4 Press the SET + or button to adjust the setting.

	+	_			
BRIGHTNESS	increase brightness	decrease brightness			
CONTRAST	increase contrast	decrease contrast			
COLOUR	enhances colour definition	decreases colour definition			
TINT	add greenish tint	add reddish tint			
SHARPNESS	makes picture clearer	makes picture softer			

### TO RETURN TO INITIAL SETTING

3Q60421A E

Press the RESET button while the picture adjusting mode appears on-screen.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service, please refer to the following chart for the symptom and possible solution.

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIONS
TV does not operate.	Make sure the power cord is plugged in.     Try another AC outlet.     Power is off, check fuse or circuit breaker.     Unplug unit for an hour, then plug it back in.
Poor sound or No sound.	Station or CATV experiencing problems, tune to another station.     Check sound adjustments (VOLUME and MUTE).     Check for sources of possible interference.
Poor picture or No picture.	Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. Check antenna or CATV connections, adjust antenna. Check for sources of possible interference. Check picture control adjustments.
Poor reception on some channels.	Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. Station is weak, adjust antenna to receive desired station. Check for sources of possible interference.
Poor colour or no colour.	Station or CATV experiencing problems, tune to another station.  Make sure channels are set into memory.  Check picture control adjustments.  Check antenna or CATV connections, reorient antenna.  Check for sources of possible interference.
Picture wobbles or drifts.	Station or CATV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. CATV company is scrambling signal. Adjust antenna.
No CATV reception.	Check all CATV connections. Set TV/CATV menu option to the CATV mode. Station or CATV system problems, try another station.
Horizontal or diagonal bars on screen.	Check antenna connections, adjust or re-direct antenna.     Check for sources of possible interference.
No reception above channel 13.	Make sure TV/CATV menu option is in the appropriate mode.     If using antenna, check UHF antenna connections.
No Remote operation.	Batteries are weak, dead or inserted incorrectly. Remote is out of range, move closer to TV (within 15 feet). Make sure Remote is aimed at sensor. Confirm there are no obstructions between the Remote and the TV. Make sure the power cord is plugged in.
TV shuts off.	No broadcast on station tuned.     Sleep Timer is set.     Power interrupted.
Closed Caption is not activated.	TV station experiencing problems or program tuned is not closed captioned. Try another channel. Check CATV connection or VHF/UHF antenna, reposition or rotate antenna. Press TV/CAP/TEXT button to turn on the closed caption decoder.
Display is not shown in your language.	Select proper language in the menu options.

### SPECIFICATIONS

AC Power Input:	120V, 60Hz
AC Power Consumption:	70 Watts
Picture Tube:	14" (measured diagonally)
Audio Power Output Rating:	1.0 Watts
Speaker:	38.1 mm (1.5") x 63.5 mm (2.5") Full Range, 8 ohm
Tuner Type:	181 Channel, Quartz PLL Frequency Synthesized
Remote Control:	Infrared, Direct Access, 2 x AAA batteries (not supplied)
Receiving Channels:	VHF 2-13
	UHF 14-69
	CATV 01-97 (5A)-(A-3)
	98-99 (A-2)-(A-1)
	14-22 (A)-(I)
	23-36 (J)-(W)
	37-65 (AA)-(FFF)
	66-125 (GGG)-(125)
Antenna Input Impedance:	75 Ohm (VHF/UHF/CATV) Coaxial Input
Input:	Video: 1.0 Vp-p 75 ohm
iliput.	Audio: -8 dB/50k ohm
Dimensions:	366 mm (14-7/16") (W) x 394.5 mm (15-9/16") (D)
Difficusions.	x 373 mm (14-11/16") (H)
Weight:	11.0 kg (24.3 lbs)


### **ACCESSORY**

Remote Control

Design and specifications are subject to change without notice.

### **ELECTROHOME**

THE TOLL FREE ELECTROHOME HELPLINE IS 1-800-663-5954 CALL US IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS ABOUT YOUR NEW ELECTROHOME PRODUCT 9 am - 5 pm (EASTERN STANDARD TIME) MONDAY TO FRIDAY JUTAN INTERNATIONAL LIMITED TORONTO, CANADA







### **GARANTIE ELECTROHOME**

#### Merci d'avoir choisi Electrohome !

Jutan International (ci-après dénommé « Jutan ») accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil de marque Electrohome, à la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf, vendu ou distribué au Canada par Jutan ou un détaillant Electrohome autorisé dans son emballage original.

Jutan garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, Jutan s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

#### La présente garantie ne couvre pas :

- a. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
   b. Les appareils de marque Electrohome trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que Jutan ou un centre de réparation autorisé par Electrohome.

  c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou
- accessoires non recommandés ni approuvés par Jutan, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.

  d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de
- l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles sondes de température, pointes de lecture, plateaux, filtres, câbles et papier.

  e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure
- résultant d'un usage normal.
- f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes
- et attestations de l'ACNOR et de l'ULC.

  Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.

i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation. Si cet appareil de marque Electrohome devient défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet apparei Electrohome avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE RESTREINTE à un centre de service autorisé par Electrohome. Le service à domicile est effectué, à la discrétion d'Electrohome, sur les téléviseurs dotés d'un écran de 27" et plus. La susdite tient lieu de toute autre garantie implicite ou explicite accordée par Jutan et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de Jutan. Dans la mesure où la loi le permet, Jutan décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil Electrohome ou de la perte d'information. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constituent l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par Jutan envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et seront considérés comme étant satisfaction pleine et entière vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

# PÉRIODES DE GARANTIE : Pièces et main-d'œuvre (exceptions entre parenthèses) • Appareils audio, 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours) • Lecteurs DVD, 1 an (télécommande – 90 jours)

RACCORDEMENT DES ANTENNES

- Téléviseurs à écran ACL ou plasma, 1 an (télécommande 90 jours)
   Appareils de télévision, 1 an (télécommande 90 jours)
- Fours à micro-ondes, 1 an
- Téléviseurs, 1 an (télécommande 90 jours)
  Magnétoscopes, 1 an (télécommande 90 jours, têtes vidéo 6 mois)

Pour connaître le nom et l'adresse du marchand ou du centre de service autorisé par Electrohome le plus près, veuillez communiquer avec Jutan International, 455 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 4H2 ou visitez notre site Web à

Pour obtenir de plus amples informations concernant cette garantie ou les adresses des centres de services au pays, veuillez composer le (416) 499-5611 ou sans frais le 1 800 663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE.



Imprimé en Thaïlande

#### EH14E501

# **ELECTROHOME**

**FRANÇAIS** 

Écran plat de 14" Téléviseur couler

### MANUEL D'INSTRUCTIONS



#### **ATTENTION**

Tout changement ou toute modification n'étant pas autorisée de façon explicite par l'organisme responsable de la conformité aux règles de la FCC peut entraîner l'interdiction à l'utilisateur de se servir de l'appareil

#### **ATTENTION**

Si vous utilisez avec cet appareil une télécommande universelle (autre que celle vendue avec ce téléviseur), consultez la documentation accompagnant la télécommande universelle afin de connaître le code numérique correspondant au téléviseur.


### SÉLECTION DU MODE TV/CATV

Lors de la fabrication de l'appareil, l'option menu TV/CATV est réglée au mode « CATV » (câblodistribution). Si le téléviseur n'est pas raccordé à un réseau de câblodistribution, réglez cette option du menu au mode « TV »

- Possibilité de syntonisation de 181 canaux Le syntoniseur peut capter tous les 68 canaux VHF/UHF de télévision disponibles dans votre région. Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution, il peut capter les fréquences des canaux VHF standard plus jusqu'à 113 canaux câblodistribués. Le nombre réel de canaux captés dépend de la réception des canaux dans votre région ou de votre système de câblodistribution.

  Affichage à l'écran en 3 langues - Ce téléviseur offre l'affichage à l'écran en 3 langues différentes: anglais,
- Minuteur d'arrêt différé automatique Ce téléviseur couleur peut être programmé, au moyen de la
- télécommande, pour s'éteindre automatiquement après une période pouvant aller jusqu'à 120 minutes. **Mémoire de réserve -** Ce système permet d'éviter l'effacement des canaux mis en mémoire en cas
- d'interruption de l'alimentation électrique (panne de courant, débranchement, etc.).

  Réglage de l'image par télécommande L'affichage à l'écran permet de régler avec précision, au moyen de
- la télécommande, la luminosité, la couleur, le contraste, la netteté et la teinte de l'image. **Décodeur de sous-titrage -** Fait apparaître les sous-titres ou un texte sur la monitié de l'écran, pour les

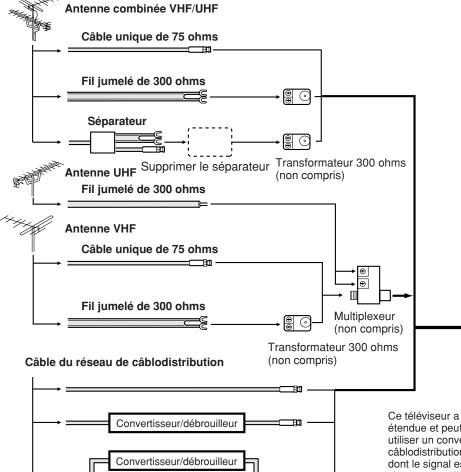

Séparateur Commutateur

A/B

transformateur adapté 300/75 ohms (non compris) Antenne VHF/UHF combinée (fils jumelés séparés VHF et UHF de 300 ohms) Raccordez le fil jumelé UHF de 300 ohms à un multiplexeur (non compris). Raccordez le fil jumelé VHF de 300 ohms au transformateur adapté 300/75 ohms. Raccordez le transformateur au multiplexeur puis branchez le multiplexeur

#### sur la prise d'antenne. Antennes séparées VHF/UHF

ohms ou fil jumelé de 300 ohms)

VHF/UHF à la prise d'antenne.

Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne VHF et le fil jumelé de l'antenne UHF de 300 ohms au multiplexeur (non compris) et branchez ce dernier sur la prise d'antenne. REMARQUE: Si votre antenne VHF est dotée d'un fil jumelé, utilisez un adaptateur 300/75 ohms puis raccordez le transformateur au multiplexeur.

Antenne combinée VHF/UHF (câble unique de 75

Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne combinée

Si votre antenne VHF/UHF combinée est dotée d'un fil jumelé de 300 ohms, il est peut-être nécessaire d'utiliser un

Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution Pour les services de base du câble sans convertisseur/ débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'arrière de l'appareil.

#### Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés

Si vous êtes abonné à des services de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/ débrouilleur. Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez le schéma de raccordement ci-contre. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour choisir les canaux.

#### Pour les abonnés aux canaux câblodistribués non brouillés et aux canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des canaux de base non brouillés et des canaux payants exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement cicontre. Quand le commutateur A/B est réglé à la position « B », il est possible de syntoniser tous les canaux non brouillés en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position « A », il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les canaux brouillés.

Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur. Certaines compagnies de câblodistribution offrent des « canaux payants » dont le signal est brouillé. Pour regarder ces signaux, un débrouilleur, en général fourni par le câblodistributeur, est nécessaire, moyennant des frais

supplémentaires d'abonnement.

3/8/05, 4:13 PM 3Q60421A F 2





#### ATTENTION:

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE. N RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE COMPOSANTE INTERNE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'APPAREIL À UN TECHNICIEN



Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses. Le point d'exclamation dans un triangle



équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA

ATTENTION

: POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS LA FICHE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES À FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE À DÉCOUVERT.

# IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- 1. LISEZ LES INSTRUCTIONS Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant d'utilise
- 2. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard,
- 3. TENEZ COMPTE DE CES MISES EN GARDE -Toutes les mises en garde imprimées sui l'appareil ou contenues dans le manuel d'instructions doivent être observées.
- 4. OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS Toutes les instructions sur le fonctionnement et 'utilisation doivent être suivies
- NETTOYAGE Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide.
- ACCESSOIRES Le fabricant de cet appareil ne conseille aucun accessoire car leur emploi peut être dangereux.
  7. EAU ET HUMIDITÉ - N'utilisez pas l'appareil
- dans des endroits humides ou près de l'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou d'une salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine.

  8. EMPLACEMENT DE L'APPAREIL - Ne placez
- pas cet appareil sur un chariot, support, trépied ou table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité.

MISE EN GARDE: CHARIOT PORTATIF (symbole fourni par RETAC)



- se trouvent à l'endos et sous le boîtier de l'appareil sont destinés à assurer sa ventilation de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et qu'il ne soit pas exposé à une surchauffe. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou audessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil
- . SOURCE D'ALIMENTATION Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ignorez la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou d'autres sources de courant, consultez le manuel d'instructions
- MISE A LA TERRE OU POLARISATION -Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame plus large que l'autre) qui peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. N'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée si votre appareil est doté d'une fiche à 3 lames de mise à la terre. Cette fiche peut se brancher seulement sur une prise électrique de mise à la terre. Ceci est aussi un dispositif de sécurité.

12. PROTECTION DU CORDON
D'ALIMENTATION - Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et point de sortie de l'appareil.

- 13. LA FOUDRE Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les soudaines hausses de tension, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé
- pendant une longue période.

  14. LIGNES DE HAUTE TENSION L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits électriques, ni de telle façon qu'elle pourrait toucher ces lignes ou fils en tombant. Pendant l'installation de l'antenne extérieure, il faut être très prudent de ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être
- SURCHARGE Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques
- 16. PÉNÉTRATION DE LIQUIDE OU D'OBJETS Faites attention de ne pas laisser tomber un objet ni de laisser pénétrer un liquide dans les ouvertures de l'appareil, car il peut entrer en contact avec des composantes sous tension, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez jamais de liquide dans l'appareil
- 17. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE Si une antenne extérieure ou un système de transmission par câble est relié à l'appareil, vous devez vous assurer que l'antenne ou le système de transmission par câble est convenablement mis à la terre de manière à être protégé, dans toute la mesure du possible, contre les surtensions et les charges d'électricité statique. La section 810 du code national de l'électricité vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil de descente vers un élément de décharge de l'antenne, et du raccordement des électrodes de mise à la terre.
- 18. SERVICE ET RÉPARATION Le consommateur ne doit pas essayer de réparer l'appareil lui-même, mais doit se limiter aux réglages décrits dans le manuel d'instructions. En cas de besoin, confiez l'appareil à un
- centre de service autorisé.

  19. DOMMAGES EXIGEANT DES RÉPARATIONS L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si : a. La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé; b. Un objet est tombé ou un liquide a pénétré
  - à l'intérieur de l'appareil
  - c. L'appareil a été exposé à la pluie;


- d. L'appareil ne fonctionne pas convenablement quand vous suivez les instructions Effectuez seulement les réglages expliqués dans le manuel d'instructions, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour retrouver son bon état de fonctionnement:
- e. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé; f. Le fonctionnement de l'appareil a changé
- de façon marquante.

  20. PIÈCES DE RECHANGE Quand il est
- nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.

  21. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ - Après
- service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

  22. CHALEUR - N'exposez pas cet appareil à
- des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un
- 23. REMARQUE DESTINÉE A LA PERSONNE QUI EFFECTUERA LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION -Cet avis est destiné à lui rappeler l'article 820-40 du NEC (code national de l'électricité) qui donne les lignes de conduite sur la mise à la terre correcte et stipule que la mise à la terre du câble doit être raccordée à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée

EXEMPLE DE LA MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE SELON LES INSTRUCTIONS DU CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

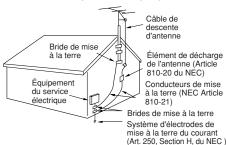

NEC = Code national de l'électricité S2898A



## TELECOMMANDE


Avant d'utiliser la télécommande, vous devez y insérer les piles.

### **INSERTION DES PILES**

1. Ouvrez le compartiment des piles.



2. Insérez deux piles « AAA ».




3. Fermez le couvercle

Insérez deux piles « AAA » (non comprises) dans la télécommande. Les piles durent environ un an, selon la fréquence d'utilisation de la télécommande. Pour obtenir de bons résultats, remplacez les piles annuellement ou quand le fonctionnement de la télécommande devient inadéquat. N'utilisez pas simultanément deux types de piles différents (neuves et usagées par exemple).

### PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC

Puisque la télécommande est alimentée par des piles, vous devez observer les précautions suivantes:

- 1. Utilisez seulement des piles de format
- et de genre spécifiés. 2. Quand vous insérez les piles, assurez-vous d'observer leur polarité, tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment. Si vous inversez les piles, vous pouvez endomnager la télécommande.
- 3. Ne mélangez pas des piles de genres différents (par exemple des piles alcalines avec des piles au carbonezinc) ou des piles usagées avec de nouvelles piles.
- 4. Si l'appare il ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, retirez les piles du compartiment pour éviter qu'elles coulent et endommagent la
- télécommande. 5. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables, car elles peuvent chauffer at Aclator (Suive

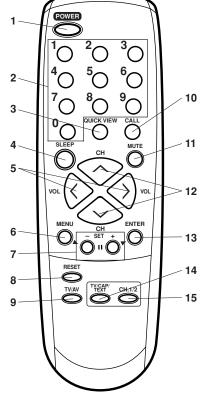

### Interrupteur d'alimentation (POWER) -

- Pour mettre l'appareil en/hors circuit. Touches numériques (0 à 9) - Permet
- l'accès direct à tout canal de télévision. Touche de rappel de canal - En appuyant simplement que la terreta de l'acceptant de l'acceptant
- simplement sur la touche de rappel de canal, vous pouvez revenir à l'avantdernier canal syntonisé. Une nouvelle pression sur cette touche permet de revenir canal syntonisé à l'origine.
- Touche du chronorupteur Pour que le téléviseur se mette hors circuit lorsque la durée programmée s'est écoulée, appuyez sur la touche du chronorupteur de la télécommande. Chaque pression sur cette touche réduit de 10 minutes la période, dans l'ordre 120, 110, ... 20, 10, 0. Ce réglage terminé, l'indication de la minuterie s'éteint mais apparaît à nouveau toutes les 15. 10 minutes pour vous rappeler qu'elle est


Pour vérifier le réglage, appuyez une fois sur la touche SLEEP; le temps restant avant l'arrêt du téléviseur apparaît à l'écran. Pour désactiver la minuteur, appuyez sur la touche SLEEP autant de fois qu'il est nécessaire pour que 0 apparaisse à l'écran du téléviseur.

- Commande de volume (VOL) Appuyez sur la touche > pour hausser le volume et la touche < pour le baisser.
- Touche de MENU Appuyez sur cette touche pour faire apparaître le menu des fonctions à l'écran.
- Touches de réglage (SET-/+) Pour programmer les réglages apparaissant à
- Touche de réglage à l'état initial (RESET) -Appuyez sur cette touche pour remettre les réglages (apparaissant à l'écran) à leurs valeurs initiales, réglées à l'usine.
- Touche TV/AV Pour sélectionner la source du signal vidéo; télévision (TV) ou composante auxiliaire (AV) 10. Commande d'affichage (CALL) - Appuyez
- sur cette touche pour faire apparaître, dans le coin supérieur droit du téléviseur le numéro du canal. Une nouvelle pression sur cette touche efface ce numéro.
- 11. Touche de mise en sourdine (MUTE) -Appuyez une fois sur cette touche pour couper le son. Le téléviseur n'émet aucun son et le symbole de la mise en sourdine apparaît à l'écran. Pour rétablir le son, appuyez une nouvelle fois sur la touche de mise en sourdine, ou bien sur l'une des touches VOL < ou >
- Touches CH (CHANNEL) ∧/∨-Appuyez sur la touche 
  pour syntoniser un canal supérieur. Appuyez sur la touche ✓ pour syntoniser un canal inférieur.
- 13. Touche ENTER Appuyez sur cette touche pour choisir ou valider des informations apparaissant à l'écran
- 14. Touche TV/CAP/TEXT Appuyez sur cette touche pour choisir l'image télévisée normale ou l'une des deux manières de sous-titrer (légendes ou 1/2 de l'écran occupé par le texte). Le sous-titrage permet aux malentendants de prendre connaissance du texte.
- Touche CH.1/2 Appuyez sur cette touche pour passer du canal 1 au canal 2 lorsque le décodeur de sous-titres est activé.



### ALIMENTATION À PARTIR DU COURANT ALTERNATIF (CA)


Utilisez le cordon d'alimentation polarisé du CA fourni avec l'appareil. Branchez la fiche du cordon de l'appareil sur une prise électrique polarisée du CA de 120 volts et 60 hertz.

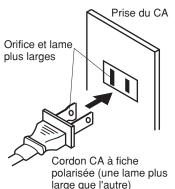

### REMARQUES:

- 1. Ne branchez jamais le cordon du CA sur une prise à tension autre que celle spécifiée (120 volts, 60 hertz) et utilisez seulement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
- 2. S'il est impossible d'insérer la fiche polarisée dans une prise du CA non polarisée, n'essayez pas de couper ni de limer la lame la plus large, mais demandez à un électricien de remplacer la prise désuète.
- 3. Si vous recevez un léger choc électrique quand vous touchez l'appareil, et que ce dernier ne fonctionne pas, débranchez simplement le cordon d'alimentation de la prise du CA, attendez quelques minutes puis branchez-le de nouveau. L'appareil devrait fonctionner normalement.

### **EMPLACEMENT DES COMMANDES**

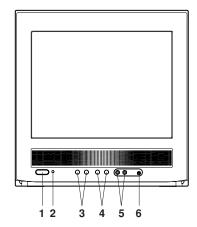

- 1. Interrupteur d'alimentation (POWER) Pour mettre l'appareil en/hors circuit.
- 2. Capteur de la télécommande Les signaux de la télécommande sont captés ici.
- 3. Sélecteurs de canaux (▲/▼) Appuyez sur ces touches pour syntoniser un autre canal en mémoire, inférieur ou supérieur.

**Touche ENTER -** Appuyez sur cette touche pour choisir ou valider des informations apparaissant à l'écran Touche de réglage à l'état initial (RESET) - Appuyez sur cette touche pour remettre

- les réglages (apparaissant à l'écran) à leurs valeurs initiales, réglées à l'usine. 4. Touches de réglage du volume - Appuyez sur cette touche pour hausser ou baisser le volume.
- Touches MENU Appuyez simultanément sur les 2 touches de réglage du volume pour faire apparaître le menu des fonctions à l'écran. Touches de réglage (SET +/-) - Pour programmer des réglages apparaissant à l'écran.
- 5. Prises d'entrée AUDIO/VIDEO (AUDIO/VIDEO IN) Pour raccorder les câbles audio/ vidéo provenant d'une composante externe.
- 6. Prise d'écouteur (PHONES) Pour l'écoute en privé, branchez un écouteur ou un casque d'écoute monophonique à mini fiche de 1/8" sur cette prise

### CHOIX DE LA LANGUE

Ce téléviseur couleur effectue l'affichage des informations à l'écran en 3 langues: anglais, français ou espagnol

Le choix de la langue d'affichage à l'écran (opération 3) se présente à vous, automatiquement, lorsque vous appuyez initialement sur la touche MENU. Tout d'abord, choisissez la langue que vous désirez, puis passez aux autres options offertes par le menu.

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche SET + ou pour choisir le mode de réglage de la langue d'affichage (LANGUAGE), le témoin voisin du mot LANGUAGE doit clignoter. Puis appuyez sur la touche ENTER.



- Appuyez sur la touche SET + ou pour choisir la langue désirée: le français (FRANCAIS), l'anglais (ENGLISH) ou l'espagnol (ESPAÑOL), puis appuyez sur la touche ENTER. La flèche indique la langue choisie
- |4| Appuyez sur de nouveau la touche MENU.

### REMARQUE:

Si le français ou l'espagnol est sélectionné, l'affichage à l'écran sera dans la langue sélectionnée, mais le texte de sous-titres ne sera pas affecté par le choix de la langue, ce dernier étant déterminé par la station de télévision qui émet le signal.

### FONCTIONNEMENT DU TELEVISEUR

- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) pour mettre l'appareil en circuit.
- 2 Réglez le volume au niveau désiré en pressant les touches de réglage du volume (VOL)  $\langle ou \rangle$ .

Le niveau du son sera indiqué à l'écran par des barres vertes. Au fur et à mesure que le volume augmente, le nombre de barres augmente aussi à l'écran, et vice versa.

Choisissez l'option du menu TV/CATV qui convient. Au moment de quitter l'usine, le mode de réception de la câblodistribution (CATV) est sélectionné. Reportez-vous à la section «Mise en mémoire des canaux»

TV - Canaux VHF/UHF CATV - Canaux câblodistribués

Touches de sélection de canaux (CH) ∧/ ✓

enfoncée pour changer plus rapidement de canal.

Pour obtenir de bons résultats, avant de choisir les canaux, ils doivent être mis dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, consultez la section sur la « MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX ».

### Sélection directe des canaux (touches 0 à 9)

Utilisez ces touches pour sélectionner directement un canal. Le numéro du canal choisi disponible, l'appareil revient au canal précédemment syntonisé

Sélection directe des canaux de télévision

Quand le sélecteur de mode TV/CATV est réglé au mode « TV », tous les canaux peuvent être captés en pressant deux touches. Par exemple, pour choisir le canal 2, pressez d'abord « 0 » puis « 2 ». Si seulement la touche « 2 » est pressée, la sélection sera retardée de quelques secondes. Pour sélectionner un canal supérieur à 9, pressez les deux touches, dans l'ordre.


### Sélection directe des canaux câblodistribués

Quand le sélecteur de mode TV/CATV est réglé au mode de câblodistribution (CATV), les canaux peuvent être syntonisés de la façon suivante:

- Appuyez deux fois sur la touche 0, puis 1 à 9, selon le cas. 1-9 Par exemple, pour le canal 2, appuyez sur « 002 ».
- 10-12 Appuyez d'abord sur la touche 0 puis les deux autres touches. Par exemple, pour le canal 12, appuyez sur « 012 ».
- 13-99 Appuyez sur les deux touches, dans l'ordre.
- Par exemple, pour le canal 36, appuyez sur « 36 ».
- 100-125 Appuyez sur les trois chiffres, dans l'ordre. Par exemple, pour le canal 120, appuyez sur « 120 ».

REMARQUE: Le téléviseur passe automatiquement en veille 15 minutes après la fin des émissions de la station de télévision syntonisée.

### DISTANCE EFFICACE DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

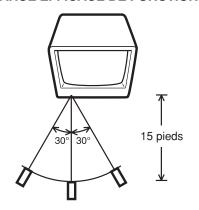

#### **REMARQUES:**

- La télécommande peut ne pas fonctionner s'il y a un obstacle entre cette dernière et l'appareil.
- Si les rayons du soleil, la lueur d'une lampe incandescente ou fluorescente ou une autre lumière puissante atteignent sur le capteur de la télécommande, le fonctionnement de l'appareil peut être irrégulier.

### SOUS-TITRAGE

#### QUE SIGNIFIE SOUS-TITRAGE?

Ce téléviseur a la capacité de décoder et d'afficher les émissions télévisées avec sous-titres. Ces émissions sont télédiffusées avec un signal comportant des sous-titres en une ou même plusieurs langues parfois.

#### **POUR VOIR LES SOUS-TITRES**

Appuyez sur la touche TV/CAP/TEXT sur la télécommande pour commuter entre le mode de télévision normale et les deux modes de sous-titrage: sous-titres (Caption) et texte sur la

Sous-titres (CAPTION): Ce mode fait apparaître le texte à l'écran en anglais ou en une autre langue (suivant le réglage du sélecteur CH.1/2). En général, les émissions à sous-titres anglais sont transmises au canal 1 et les émissions à sous-titres en une autre langue sont

Texte (TEXT): Ce mode de sous-titrage remplit normalement la moitié de l'écran avec la liste des émissions à l'horaire ou d'autres informations.

Quand vous mettez le décodeur de sous-titres en fonction, il demeure activé jusqu'à ce que vous le mettiez hors fonction, même si vous changez de canal.

Si le signal de sous-titrage est perdu, à cause d'une annonce télévisée ou une interruption de transmission, les sous-titres apparaissent de nouveau quand le signal est reçu de nouveau. Quand vous changez de canal, les sous-titres apparaissent environ 10 secondes plus tard. Les sous-titres apparaissent en général au bas de l'écran, pour avoir le moins d'interférence possible avec l'image. Lorsqu'il s'agit du journal télévisé, trois lignes du texte de nouvelles apparaissent normalement à l'écran. La plupart des autres émissions offrent deux ou trois lignes de sous-titres près de la personne qui parle afin que le téléspectateur puisse suivre facilement le dialoque.

Les mots soulignés ou en italique indiquent des titres, des mots en langue étrangère ou des mots qui doivent être accentués. Les mots chantés sont en général entourés de notes

Dans les téléhoraires, les émissions comportant des sous-titres sont en général accompagnées du symbole "CC" (CLOSED CAPTIONED).

- Lorsque le décodeur de sous-titres est activé, les sous-titres apparaissent à l'écran environ 10 secondes plus tard.
- Les sous-titres apparaîtront à l'écran du téléviseur que si l'émission est diffusée avec des sous-titres.
- Si aucun signal de sous-titrage n'est reçu, les sous-titres n'apparaissent pas mais le téléviseur reste en mode de sous-titrage.
- Des fautes d'orthographe ou des caractères insolites apparaissent parfois pendant le sous-titrage. C'est tout à fait normal, surtout si l'émission est en direct, car alors les soustitres sont créés en direct et il n'y a pas assez de temps pour les vérifier.
- Lorsque le décodeur de sous-titres est activé, l'affichage du volume ou de la mise en
- sourdine peut ne pas être visible ou peut interférer avec les sous-titres. Certains systèmes de câblodistribution ou de protection anticopie peuvent interférer avec les sous-titres.
- Si vous utilisez une antenne intérieure ou si la réception est mauvaise, le texte ou soustitre peuvent ne pas apparaître ou contenir des fautes ou des caractères insolites. Dans ce cas, changez la position de l'antenne ou utilisez une antenne extérieure.

# RACCORDEMENT AUX BORNES AUDIO/VIDÉO

La configuration exacte des liaisons entre les divers appareils audio et vidéo et le téléviseur, dépend du modèle et des particularités de chacun. Pour de plus amples détails concernant l'emplacement des entrées et des sorties audio et vidéo, reportez-vous au mode d'emploi de chaque appareil. Les schémas de raccordement qui suivent sont proposés à titre indicatif. Il se peut que vous ayez à les modifier pour les adapter aux appareils de votre installation. Ces schémas ne traitent que des raccordements audio et vidéo


Appuyez sur la touche TV/AV pour sélectionner AV et utiliser le téléviseur comme un moniteur.

### SÉLECTION TV/AV

Lorsque vous raccordez le téléviseur sur une composante auxiliaire (un caméscope, un jeu vidéo ou un magnétoscope), vous devez sélectionner la source du signal à l'aide de la touche TV/AV (TV pour télévision ou AV pour composante auxiliaire). Appuyez sur donc la toucheTV/AV jusqu'à ce que les lettres AUX apparaissent à l'écran du téléviseur, confirmant composante auxiliaire.



1. Pour raccorder le téléviseur à un magnétoscope




3/8/05, 4:13 PM


### 2. Pour raccorder le téléviseur à un jeu vidéo

Le téléviseur peut être employé avec de nombreux jeux vidéo. Toutefois, les signaux provenant de ces jeux étant de nature très diverse, les possibilités de raccordement sont elles-mêmes nombreuses et n'ont pas fait l'objet ici de schémas. Pour de plus amples détails concernant cette question, reportezvous aux modes d'emploi correspondants

Vers la sortie audio/vidéo Avant du téléviseur



3. Pour raccorder le téléviseur à un caméscope Pour la lecture de la cassette du caméscope, raccordez le caméscope au téléviseur de la manière illustrée ci-dessous



3Q60421A F

# MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX

Les canaux disponibles dans votre région peuvent être programmés dans la mémoire de ce téléviseur. Ce qui permet de balayer tous les canaux mémorisés, en ordre croissant/ décroissant, ou de sauter les canaux non désirés.

decroissant, ou de sauter les canaux non desires. Avant de choisir les canaux, ils doivent avoir été mis en mémoire. En plus de recevoir les canaux VHF et UHF, votre appareil peut aussi capter jusqu'à 113 canaux câblodistribués. Pour utiliser ce téléviseur avec une antenne, réglez l'option menu TV/CATV au mode TV. Lorsque l'appareil sort de l'usine cette option menu est réglée au mode câblodistribution(CATV).

#### SÉLECTION TV/CATV

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche SET + ou pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis appuyez sur la touche ENTER.
- Appuyez sur la touche SET + ou pour choisir le mode de TV (télévision) ou CATV (câblodistribution). Le témoin voisin de TV/ CATV doit clignoter.
- Appuyez sur la touche ENTER pour choisir le mode TV ou CATV. La flèche indique le mode sélectionné.
- Appuyez deux fois sur la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de l'émission télévisée.

Le tableau ci-dessous montre les emplacements typiques de ces canaux.

#### **TABLEAU DE LA CÂBLODISTRIBUTION**

	néro s nal de				n corre	espor	ndant		14 A	15 B	16 C	17 D	18 E	19 F	20 G	21 H	22 
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	AA	BB	CC	DD
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM	NN	00	PP	QQ	RR	SS	TT	UU	VV
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
WW	AAA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF	GGG	HHH	III	JJJ	KKK	LLL	MMM	NNN	000	PPP	QQQ
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
RRR	SSS	TTT	UUU	VVV	WWW	XXX	YYY	ZZZ	86	87	88	89	90	91	92	93	94
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113 113	114 114	115 115	116 116	117 117	118 118	119 119	120 120	121 121	122 122	123 123	124 124	125 125	01 5A				

#### REMARQUE:

Contactez votre compagnie de câblodistribution pour déterminer le genre de câblodistribution utilisée dans votre région.

#### SYNTONISATION AUTOMATIQUE DES CANAUX

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche SET+ ou pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis appuyez sur la touche ENTER.
- Appuyez sur la touche SET + ou pour choisir le mode de mise en mémoire des canaux (le témoin voisin des mots AUTO CH MEMORY doit clignoter), puis appuyez sur la touche ENTER pour activer la fonction de mise en mémoire des canaux. Le téléviseur commence à mettre en mémoire tous les canaux disponibles dans votre région. Les numéros des canaux restent en rouge jusqu'à ce que la

syntonisation automatique soit terminée



CH SETUP
PICTURE
LANGUAGE

CH SETUP

+/-/ENTER/MENU

TV ► CATV

AUTO CH MEMORY

ADD / DELETE




\_\_\_ CH SETUP

✓ ■ PICTURE ■ LANGUAGE

■ TV ► CATV

ADD / DELETE

CH 012



### POUR AJOUTER/EFFACER DES CANAUX DE LA MÉMOIRE

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche SET + ou pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis appuyez sur la touche ENTER.
- Appuyez sur la touche SET + ou pour choisir le mode ADD (ajouter) ou DELETE (effacer) le témoin voisin des mots ADD/ DELETE doit clignoter puis appuyez sur la touche ENTER.
- Choisissez les canaux qui doivent être ajoutés ou effacés en pressant les touches numériques (0 à 9) ou les sélecteurs de canal  $\, \bigwedge$  ou  $\, \bigvee$  , ou les touches SET + ou -.
- Appuyez sur la touche ENTER pour choisir ADD ou DELETE. Si vous avez choisi un canal non mémorisé (étape 4), le numéro du canal apparaît en rouge. Appuyez sur la touche ENTER si vous souhaîtez ajouter le canal non mémorisé. Le numéro de canal change de rouge à vert et le canal sera mémorisé. Si vous avez choisi un canal mémorisé (étape 4), le numéro de canal est affiché en vert

canal est affiché en vert.

Appuyez sur la touche ENTER si vous souhaitez effacer le canal de la mémoire. Le numéro de canal change de vert à rouge, et le canal sera effacé de la mémoire. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque canal à ajouter ou effacer.

Une fois l'opération terminée, appuyez trois fois sur la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de l'émission télévisée.

## REGLAGE DE L'IMAGE

Vous pouvez régler différents paramètres concernant l'image, à savoir les couleurs, la netteté, le contraste, la luminosité et la teinte.

- Appuyez sur la touche MENU.
- 2 Appuyez sur la touche SET + ou – jusqu'à ce que le témoin voisin de « PICTURE » commence à clignoter; cela fait, appuyez sur la touche ENTER.
- Appuyez sur la touche ENTER autant de fois qu'il est nécessaire pour choisir le paramètre

(CONTRASTE) (COULEUR) (TEINTE)

Appuyez sur la touche SET + ou - pour faire varier le réglage.

	+	_
LUMINOSITÉ	Augmentation de la luminosité	Diminution de la luminosité
CONTRASTE	Augmentation du contraste	Diminution du contraste
COULEUR	Augmentation de la brillance des couleurs	Diminution de la brillance des couleurs
TEINTE	Augmentation de la dominante verte	Augmentation de la dominante rouge
NETTETÉ	Augmentation de la netteté de l'image	Diminution de la netteté de l'image

### **POUR REVENIR AUX RÉGLAGES INITIAUX**

Appuyez sur la touche RESET alors que l'appareil est en mode de réglage de l'image.

# **GUIDE DE DÉPISTAGE DES PANNES**

Vérifiez d'abord les points suivants avant de faire appel à un service de réparation.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul> <li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.</li> <li>Essayez une autre prise.</li> <li>Il n'y a pas de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur.</li> <li>Débranchez l'appareil pendant une heure puis branchez-le de nouveau</li> </ul>
Son défectueux ou son inexistant.	<ul> <li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li> <li>Vérifiez le réglage du son ou de la mise en sourdine (VOL ▲/▼ ou MUTE</li> <li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li> </ul>
Image défectueux ou image inexistante.	<ul> <li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li> <li>Assurez-vous que les canaux sont mis en mémoire.</li> <li>Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne Changez la position de l'antenne.</li> <li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li> <li>Vérifiez les réglages de l'image.</li> </ul>
Réception défectueux de certains canaux.	<ul> <li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li> <li>Assurez-vous que les canaux sont mis en mémoire.</li> <li>Le signal de la station est faible. Changez la position de l'antenne.</li> <li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li> </ul>
Couleurs mauvaises ou couleurs inexistantes.	<ul> <li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li> <li>Assurez-vous que les canaux sont mis en mémoire.</li> <li>Vérifiez les réglages de l'image.</li> <li>Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne Changez la position de l'antenne.</li> <li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li> </ul>
L'image tremble ou dérive.	<ul> <li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li> <li>Assurez-vous que les canaux sont mis en mémoire.</li> <li>La compagnie de câblodistribution brouille les signaux.</li> <li>Vérifiez la position de l'antenne.</li> </ul>
Pas de réception de la câblodistribution.	Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution. Le sélecteur de signal TV/CATV doit être réglé au mode câblodistribution (CAT Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.
Barres horizontales ou diagonales à l'écran.	<ul> <li>Assurez-vous que le sélecteur de signal TV/CATV est réglé au mode appropri</li> <li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li> </ul>
Pas de réception au-delà du canal 13.	Assurez-vous que le sélecteur de signal TV/CATV est réglé au mode appropr     Si vous utilisez une antenne UHF, vérifiez son raccordement.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul> <li>Les piles sont faibles, épuisées ou mal insérées.</li> <li>La télécommande est trop éloignée du capteur; rapprochez-vous du téléviseur (vous devez vous trouver à moins de 5 mètres).</li> <li>Assurez-vous que la télécommande soit pointée vers le téléviseur.</li> <li>Assurez-vous de l'absence d'obstruction entre la télécommande et le téléviseur.</li> <li>Assurez-vous que l'appareil est branché.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint.	<ul> <li>La station cesse d'émettre.</li> <li>La minuterie sommeil était programmée et elle a éteint le téléviseur.</li> <li>Il n'y a pas de courant.</li> </ul>
Le décodeur de sous-titres ne fonctionne pas.	<ul> <li>La station a des problèmes ou cette émission n'est pas sous-titrée.</li> <li>Essayez un autre canal.</li> <li>Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne VHF/UHF, ou changez la position de l'antenne.</li> <li>Appuyez sur la touche TV/CAP/TEXT pour mettre le décodeur en fonction</li> </ul>
L'affichage des fonctions à l'écran n'apparaît pas dans la langue sélectionnée.	Choisissez la langue désirée parmi les options du menu.

# FICHE TECHNIQUE

6						
Entrée CA:	120 V, 60 Hz					
Consommation de courant:	70 watts					
Tube image:	14" (mesuré en diagonale)					
Sortie nominale audio:	1,0 watts					
Haut-parleurs:	38,1 mm (1,5 po) x 63,5 mm (2,5 po), pleine gamme, 8 ohms					
Syntoniseur:	181 canaux, à synthétiseur de fréquences à quartz (LLP)					
Télécommande:	Infrarouges, à accès direct, 2 piles "AAA" (non comprises)					
Canaux captés:	VHF 2-13					
	UHF 14-69					
	CATV 01-97 (5A)-(A-3)					
	98-99 (A-2)-(A-1)					
	14-22 (A)-(I)					
	23-36 (J)-(W)					
	37-65 (AA)-(FFF)					
	66-125 (GGG)-(125)					
Impédance d'entrée d'antenne:	Câble coaxial 75 ohms (VHF/UHF)					
Entrée:	Vidéo: 1,0 Vc-à-c 75 ohms					
	Audio: -8 dB/50k ohms					
Dimensions:	366 mm (14-7/16 po) (L) x 394,5 mm (15-9/16 po) (P)					
	x 373 mm (14-11/16 po) (H)					
Poids:	11,0 kg (24,3 lbs)					

## **ACCESSOIRE**

Télécommande

La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

### **ELECTROHOME**

NUMERO D'AIDE ELECTROHOME SANS FRAIS 1-800-663-5954 APPELEZ-NOUS SI VOUS EPROUVEZ DES PROBLEMES OU AVEZ DES QUESTIONS AU

SUJET DE VOTRE NOUVEL APPAREIL ELECTROHOME de 9 h à 17 h (HEURE NORMALE DE L'EST) DU LUNDI AU VENDREDI JUTAN INTERNATIONAL LIMITEE TORONTO, CANADA

3Q60421A F 5





